

保証書

型番 SR-DP01	
★お客様	お名前
	〒
★販売店	販売店名
	電話番
保証期間 1年 ★お買い上げ年月日 年 月 日	

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。


※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。



SR-DP01

PlayTouch Flash 54

プレイタッチフラッシュ54

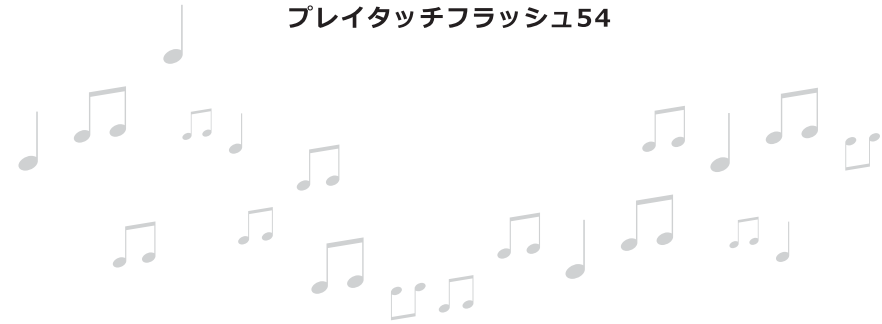

目次

- ページ -	- タイトル -
1	機能キーの名称と分布
2	演奏前の準備
3~5	基本的な演奏方法
6~7	自動伴奏
8	自動低音和音
9~10	リズムのプログラミングと録音機能
11	発光キーの学習機能

サポートセンター

0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>




ご注意

ご使用前に、この注意事項を詳しく読んでください。

- 専用のACアダプターを使用してください。
- 電子キーボードを分解・改造しないでください。
- ご使用中に機能に異常が発生した場合は、ご使用を中止し販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。
- 電子キーボードを他の機器とつなぐ場合、両方の電源を切ってからつないでください。
- 熱源には近づけないでください。故障の原因となる場合があります。
- 液体やホコリ、砂などの異物がキーボード内部に入らないように注意してください。内部を腐食したり、内部のショートを起こしたりして危険です。
- 濡れている手でACアダプターを触らないでください。感電の恐れがあります。
- お手入れの際は本体の電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、本体表面を乾燥した柔らかい布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などで拭かないでください。変形、変色、損傷などが発生することがあります。
- 長時間ご使用にならない時は、電源を切ってACアダプターをコンセントから抜いてください。テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近くで使用しないでください。楽器本体、または、テレビやラジオなどに雑音が生じる原因になります。
- 直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近くなど極端に温度が高くなる場所、逆に温度が極端に低い場所、また、ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。本体のパネルが変形したり、内部の部品が故障したり、動作が不安定になる原因になります。
- ペットやその他の動物が近づかないようご注意ください。毛や排泄物は故障の原因となります。このことが原因での故障につきましては保証期間中であっても保証の対象外となります。
- スピーカーから電子音(通電音)が致しますがスピーカーに通電する音で故障や異音ではございません。付属品(譜面立て・専用ACアダプター等)のご用途はサポートセンターまでお問合せください。
- 高温多湿の場所・ホコリが多い場所は避けて購入時の箱や適当なケースに入れての保管をお勧めいたします。

1. 機能キーの名称と分布

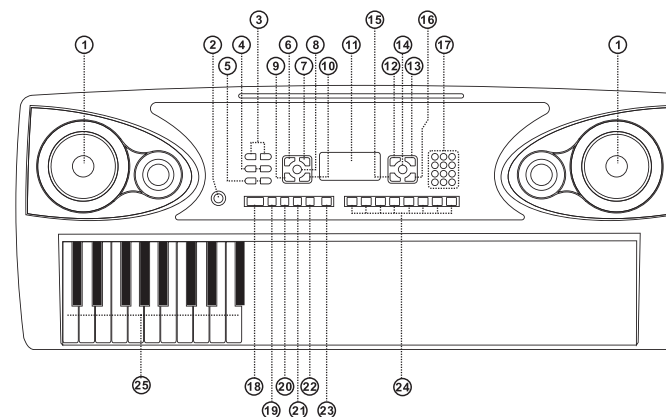

(図1)

- | | | | |
|--------------|---------------|------------|----------|
| ①スピーカー | ⑧サスティン/ビブラート | ⑮音色の選択 | ⑳フィンガード |
| ②電源スイッチ | ⑨デモ曲再生 | ⑯リズムの選択 | ㉑発光キー |
| ③主音量コントロール | ⑩デモ曲連続再生 | ⑰数字選択キー | ㉒パーカッション |
| ④伴奏音量コントロール | ⑪LEDデジタルスクリーン | ⑱スタート/ストップ | ㉓鍵盤 |
| ⑤スピード・コントロール | ⑫リズムのプログラミング | ⑲シンクキー | |
| ⑥ワンキー | ⑬録音 | ⑳フィルイン | |
| ⑦フォロー | ⑭再生 | ㉑シングル | |


2. 演奏前の準備

●ACアダプターをご使用の場合 (図2)


必ず本電子キーボード付属のACアダプターをご使用ください。ACアダプターの端子を電子キーボードの裏面にある電源の繋ぎ口に差し込み、ACアダプター本体を家庭用コンセント (100V) に差し込んでください。

●マイク/スピーカー (図2)

マイクロフォンを背面のマイク端子に差し込み、自分で弾きながら歌うことができます。スピーカーを背面の出力端子 (ステレオミニジャック) に差し込むと、スピーカーから音声を出力できます。



(図2)



(図3)

●電池の取付

本電子キーボードは単一電池 (1.5V) の電池を6本使います。キーボードの裏にある電池溝の蓋を開けて、電池の正極と負極が図に示されている方向 (図3) に合わせるように入れてください。

※電池は+-の方向を正しく入れてください。

※新旧の電池、異なる種類・ブランドの電池は混用しないでください。


※電池を長く使うと電圧が低くなることによって、音量が小さくなったり音色が歪みが発生することがあります。その場合は電池を交換してください。また、長時間で電子キーボードを使わない場合、電池が変質しないように電池を取り出して保管してください。

3. 基本的な演奏方法

「POWER」ボタンを押すと、LEDデジタルスクリーンが点灯します。始動時のスクリーン表示はリズムスピード (120) を表示します。

●発光鍵盤

本電子キーボードは鍵盤が発光致します。鍵盤の白いキーを弾く時や学習機能、デモ曲を演奏する時、対応の白いキーが発光致します。電源ON時は発光機能はONになっております。「KEY LIGHT」を押すと、発光機能のON/OFFが可能です。


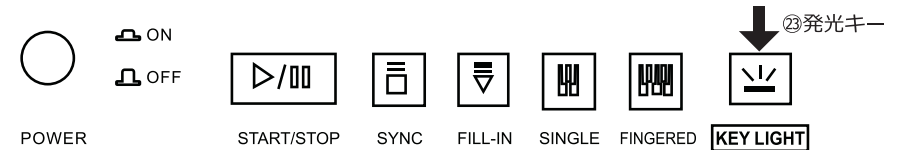


●主音量の調整

「MASTER VOL」を押すと、主音量の音量調節が可能です。

「MASTER VOL+」と「MASTER VOL-」を同時に押すと、主音量は初期値 (11) まで戻ります。同様に「ACCOM VOL」は伴奏の音量調節が可能です。

主音量コントロール

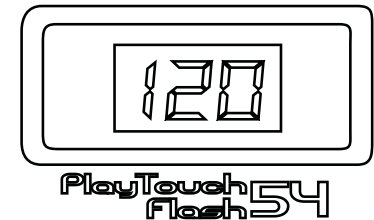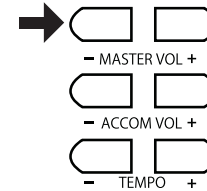


●デモ曲の再生


デモ曲再生キーを押すと、本電子キーボードの中に保存されている16種類のデモ曲が再生されます。(コード「00」から「15」まで)

デモ曲を再生すると、電子キーボードの白いキーが主旋律の音符に伴って発光します。

デモ曲を再生中に、数字選択キーや、+/-キーを押すとデモ曲の変更が可能です。

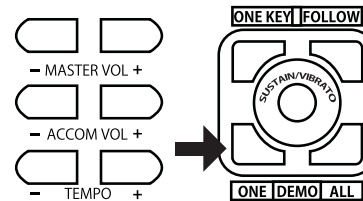

⑨デモ曲再生キー

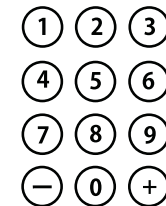

- ◆ 「ONE」を押すと、再生曲をリピート致します。
このキーをもう一度押すと停止します。
さらにもう一度このキーを押すと、次のデモ曲を再生します。


- ◆ 「ALL」を押すと、順序どおりにデモ曲を再生します。
もう一度このキーを押すと、停止します。

デモ収録曲

00	Susanna	08	Minuet
01	Are You Sleeping	09	Polly Wolly Doodle
02	Wiegenlied	10	Jingle Bells
03	Little Bee	11	The More We Get Together
04	Little Star	12	She Wore A Yellow Ribbon
05	Mary Had A Little Lamb	13	Long Long Age
06	Humpty Dumpty	14	La Cucaracha
07	Old Miackel Tom Had A Field	15	Little Brown Jug

●音色の選択


本電子キーボードには「00」から「99」までの100種類の音色が搭載されています。
「TIMBRE」キーを押すと、音色の選択状態に切り替わります。
その状態で「数字選択」キーから2桁の数字を入力、あるいは「+」／「-」を押すと音色が切り替わります。

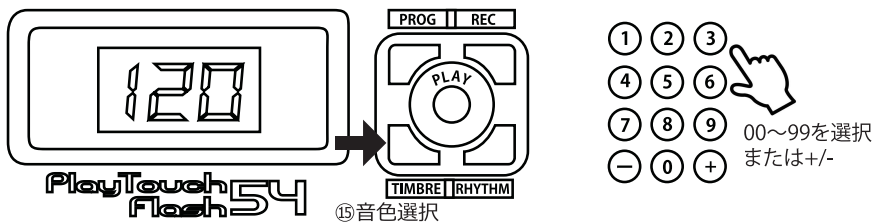

●音色の効果


「SUSTAIN/VIBRATO」キーを押す度に、スクリーン表示が「S-1」、「U-1」「S-U」、「OFF」と切り替わり、音色に各効果が掛かります。

- ・ 「S-1」：音色にサステイン効果が掛かります。
- ・ 「U-1」：音色にビブラート交換が掛かります。
- ・ 「S-U」：音色にサステイン効果とビブラート効果が掛かります。
- ・ 「OFF」：サステイン/ビブラート機能を終了します。

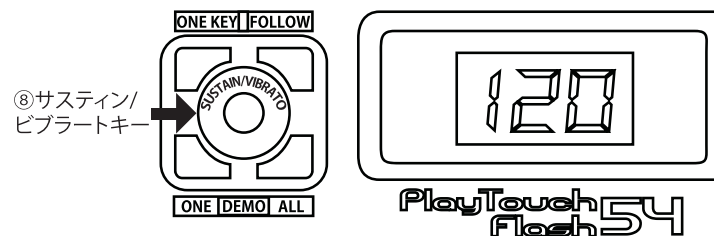

●パネル打楽器


本電子キーボードには8種類のパネル打楽器が配備されています。パネル打楽器のキーを押して、パーカッション・音楽が演奏できます。

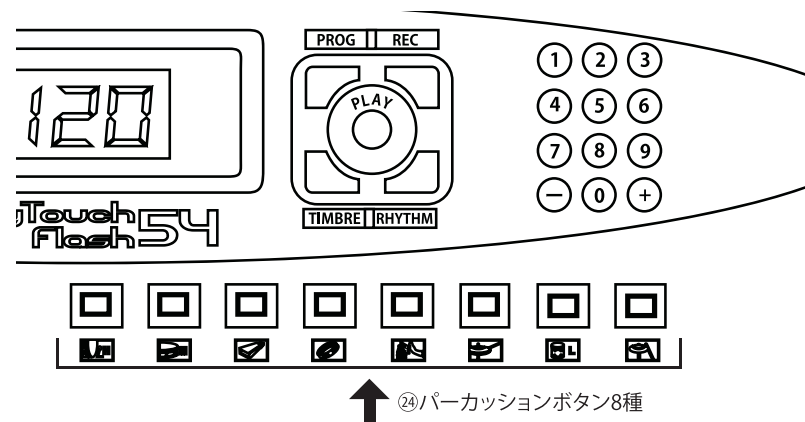

4. 自動伴奏

●リズムの選択



本電子キーボードには「00」から「99」までの100種類のリズムが搭載されています。「RHYTHM」キーを押すと、リズムの選択状態に切り替わります。その状態で「数字選択」キーから2桁の数字を入力、あるいは「+」/「-」を押すとリズムが切り替わります。

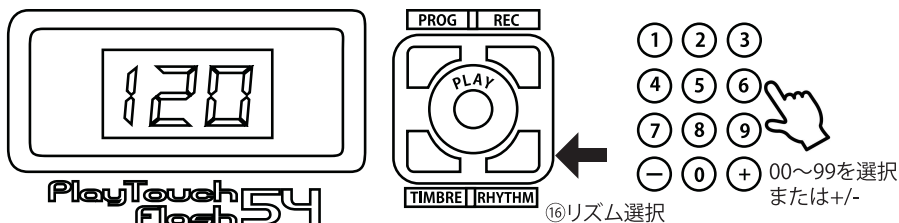

●リズムのコントロール

1. リズムの起動

「START/STOP」キーを押すと、リズムの伴奏が始まります。リズムが起動されない状態で、「Sync」のキーを押すと、スクリーンの上に3つの丸い点が同時に瞬きます。その時、和音鍵盤区（左から1-19の鍵盤）のいずれのキーを押すと、リズムの伴奏と演奏が同時に始まります。

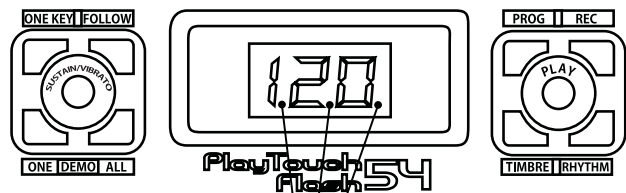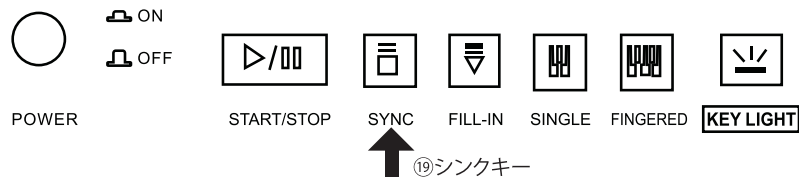


スクリーン上にこの3点が点滅します

左端から、白鍵・黒鍵合わせて19鍵盤までが和音鍵盤区となります。

2. 間奏

リズムを起動させた状態で「FILL-IN」キーを押すと、電子オルガンの間奏が自動的に入ります。

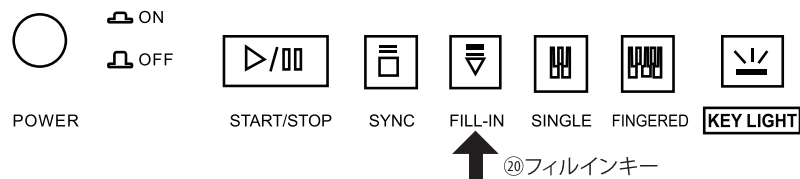


3. リズムの停止

もう一度「START/STOP」のキーを押すと、リズムの伴奏を停止します。


●スピードの調節

リズムのスピードの初期値は120拍/分です。「TEMPO+」/「TEMPO-」のキーを押すと、リズムのスピードを速めたり、遅くしたりできます。2つのキーを同時に押すと、初期値の120拍/分まで戻ります。

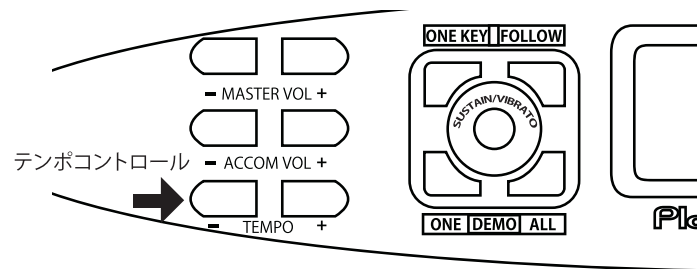

●伴奏音量の調節

「ACCOM VOL+」あるいは「ACCOM VOL-」のキーを押すと、伴奏の音量を高くしたり低くしたりできます。2つのキーを同時に押すと、伴奏の音量は初期値の「15」まで戻ります。

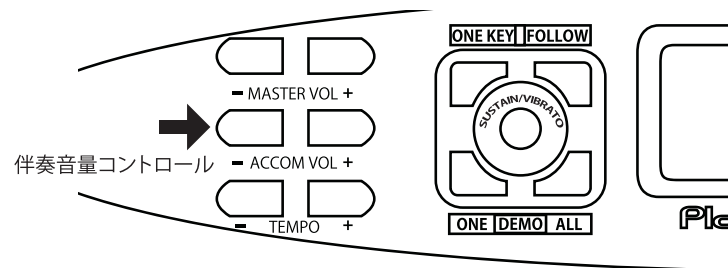


5. 自動和音

◆フィンガード和音

「FINGERED」のキーを押すとスクリーンに「C-2」と表示されフィンガード和音モードになり、左端から19鍵盤までが和音用鍵盤になります。
下鍵盤でコードを押さえることで、自動的にベースの伴奏が得られます。
再度「FINGERED」キーを押すことでフィンガード和音モードが解除されます。


(フィンガード和音の和音チャート)

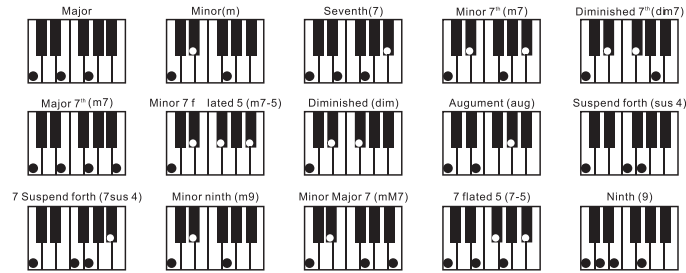

◆シングル和音

「SINGLE」キーを押すとスクリーンに「C-1」と表示されシングル和音モードになり、左端から19鍵盤が和音用鍵盤になります。
下鍵盤を1~3音押さえることで、自動的に和音とベースの伴奏が得られます。
再度「SINGLE」キーを押すことでシングル和音モードが解除されます。


(シングル和音の和音チャート)

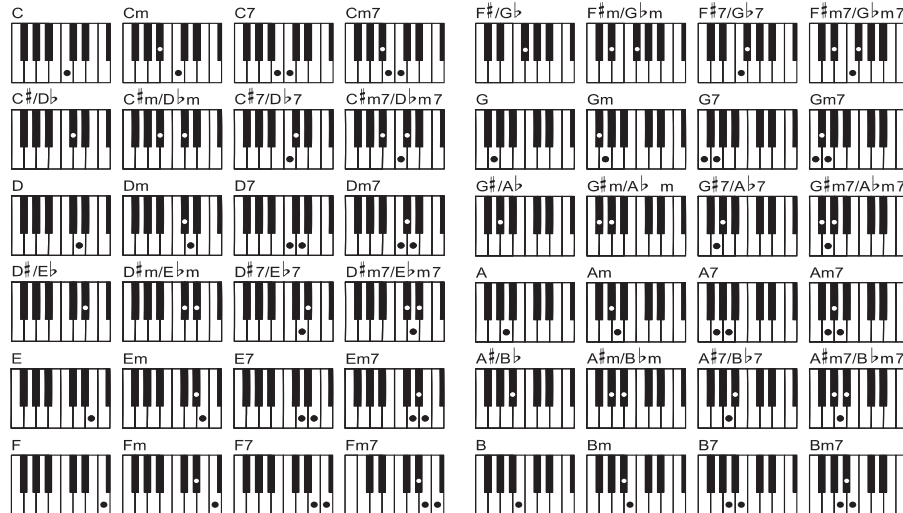

6. リズムのプログラミングと録音機能


◆リズムのプログラミング

「PROG」キーを押すと、スクリーンに「Prg」と表示されます。
その後、パーカッションボタンを押すと、最大32のリズム拍子が録音できます。
32のリズム拍子が録音されるとスクリーンに「FUL」と表示されます。
その際、鍵盤キーを押すと空拍として録音されます。
リズム拍子を入力し、「PLAY」キーを押すとリズムを再生し、スクリーンには「PLY」と表示されます。「START/STOP」キーで再生中のリズムを停止できます。
リズムのスピードは「TEMPO+」「TEMPO-」で行います。

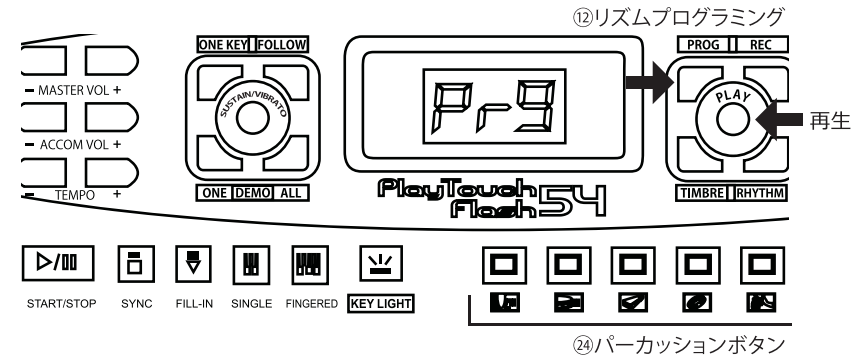

プログラミング中にもう一度「PROG」キーを押すと、プログラミングを停止すると同時に記録したリズム拍子を削除します。

リズム拍子の再生中に「SINGLE」もしくは「FINGERED」キーを押し、左から11鍵盤までの和音鍵盤を押すと、和音伴奏が始まります。
和音伴奏の解除は「SINGLE」もしくは「FINGERED」を押してください。

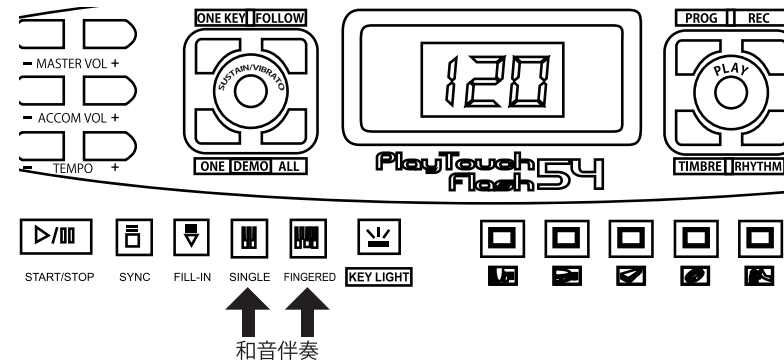

◆録音

「REC」ボタンを押すと、「REC」とスクリーン上に表示され、32音までキーボードで演奏し自動的に記録する事が出来ます。


レコードメモリ一杯になると、「FUL」とスクリーンに表示されます。

録音中に再び「REC」ボタンを押すと、録音が止まり録音したものが削除されます。

「PLAY」を押すと録音が止まり、録音したリズムが再生されます。

「START/STOP」を押すと再生を止め録音を削除します。

「START/STOP」キーを押すと、再生を停止し、録音されたリズムが削除されます。

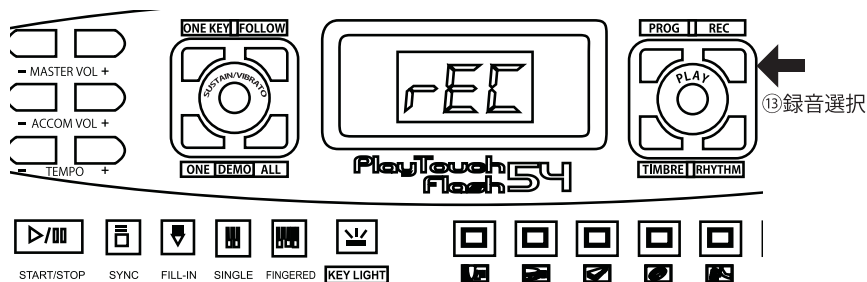

7. 発光キーの学習機能

◆ワンキー学習

「ONE KEY」キーを押すと、ワンキー学習の機能を起動します。


二桁の数字のキーあるいは「+」/「-」のキーを押すと、16種類の学習デモ曲を選択して学習を行います。発光キーが主旋律の音符にしたがい発光します。その時どの鍵盤キーを押しても、正確な音符が弾けますので、正確なタイミングを掴むのに最適です。1曲が終了しても自動的に曲を繰り返して教学できます。

もう一度「ONE KEY」キーあるいは「START/STOP」キーを押すと、学習機能を終了します。

◆自動フォロー学習

「FOLLOW」キーを押すと、フォロー学習の機能を起動します。

二桁の数字のキーあるいは「+」/「-」のキーを押すと、16種類の学習デモ曲を選択して学習を行います。発光キーが主旋律の音符にしたがって発光し正確に演奏するように案内します。演奏が間違いの時はデモ曲の主旋律が続かず、正確な音符を弾くまでは主旋律が繰り返されます。もう一度「FOLLOW」キーあるいは「START/STOP」のキーを押すと、学習機能を終了します。

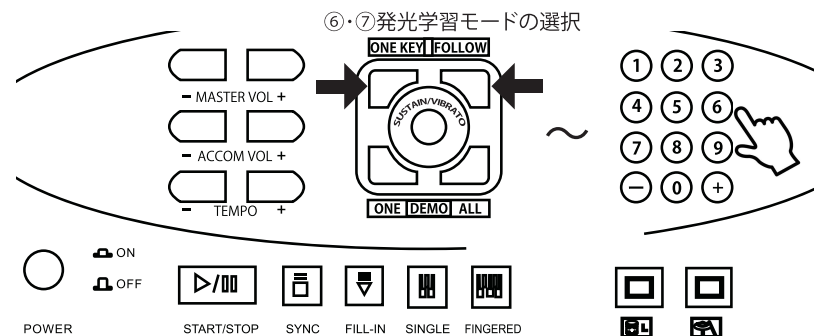

■仕様

寸法	85.2×32.5×11cm(突起部などは含まず)
重量	3.45kg
電源	専用ACアダプター、単一乾電池6本(別売)
鍵盤数	54キー
音色数	100種類
リズム数	100種類
最大同時発音数	8音
入出力端子	ヘッドフォン出力端子、マイク入力端子、電源端子
インピーダンス値	OUT端子:32Ω マイク端子:2.2kΩ マイク感度:-54±2dB
スピーカー	左3W +右3W
付属品	本体キーボード、譜面台、ACアダプタ、取扱説明書、保証書
保証期間	1年

