7.和音伴奏の機能

（1）リズムを演奏中、「SINGLE」キーを押すと、和音鍵盤区内(１－９)で、押した鍵盤キーに従ってー指の和音伴奏を行います。
（2）リズムを演奏中、「FINGERED」キーを押すと、和音鍵盤区内(１－９)で、押した鍵盤キーに従って多指の和音伴奏を行います

⚠ご注意

- **専用のACアダプターをご使用ください。**
- **電子キーボードを分解しないでください。また、電子キーボードのインナーを変更しないでください。ご使用の途中、機能に異常が発生した場合、ご使用を中止しサポートまでご連絡ください。**
- **電子キーボードをほかの設備と繋ぐ場合、両方の電源を切ってから繋いでください。**
- **熱源には近づけないでください。故障の原因になる場合が御座います。**
- **液体、埃、微小な粒などの異物がキーボードの中に入り、電子キーボードを腐食したり、部品のショートを起こしたりしないようにしてください。**
- **電子キーボードを清掃する場合は、ACアダプタのプラグを抜いてください。また、濡れている手でACアダプタのプラグを抜かないでください。**
- **電子キーボードを清掃する場合は、乾燥した柔らかい布で拭いてください。キーボード本体の表面を損傷しないように、塗料やアルコール、ほかの化学溶剤などで拭かないでください。**
- **長時間ご使用にならない時は、電源を切ってACアダプタを抜いてください。**

■仕様

寸法	74×26×9.5cm (突起部などは含まず)
重量	1.9kg
電源	専用ACアダプター、単三乾電池6本（別売）
鍵盤数	49キー
音色数	16種類
リズム数	８種類
入出力端子	ヘッドフォン出力端子、マイク入力端子、電源端子
付属品	本体キーボード、譜面台、ACアダプタ、取扱説明書、保証書
保証期間	６ヶ月

販売元　イー・エム・エー株式会社
〒989-1271 宮城県柴田郡大河原町東桜 10 番 15

サポートセンター
e-mail: support@sunruck.com
受付時間：10：00 ～ 17：00　月～金　（祝祭日・夏期・年末年始休業）

Sun Ruck

SR-DP02

PlayTouch 49

プレイタッチ49

1.機能キーの名称及び分布

①スピーカー
②電源スイッチ
③フィルイン
④ストップ
⑤ワンキー
⑥音量アップ/ダウン
⑦ガイド
⑧録音
⑨再生/効果
⑩シングル
⑪プログラム
⑫フィンガード
⑬デモ曲演奏
⑭パーカッションキー
⑮音色 A/B
⑯パーカッション/音色キー
⑰テンポアップ/ダウン
⑱リズムキー
⑲鍵盤

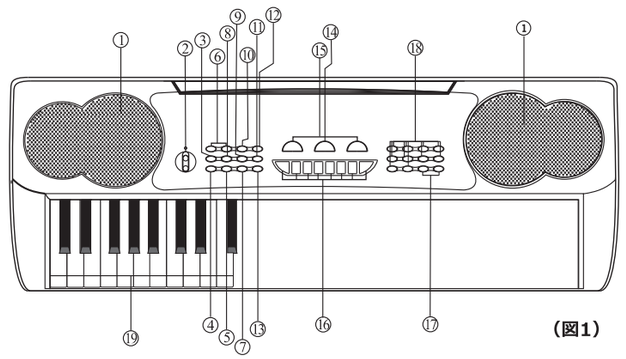

（図1）

2.演奏前の準備

1. 乾電池でご使用の場合

本電子キーボードは単３乾電池を6本使用致します。キーボードの裏にある電池溝の蓋を開けてから、電池のプラスとマイナスを図に示される方向（図2）に合わせるように確認し、電池を１個ずつ入れて蓋を閉めてください。
電池を長く使うと電圧が低くなることによって、音量が小さくなったり、音色に歪みが発生する事がありますので、その場合は電池を交換してください。また、長時間、電子キーボードを使わない場合、電池が変質しないように電池を取り出して保管して下さい。



（図2）



（図3）

2.ACアダプタご使用の場合

必ず本電子キーボード付属のACアダプターをご使用ください。ACアダプターの端子を電子キーボードの裏面にある電源の繋ぎ口に挿し込み、ACアダプター本体を家庭用コンセント（100V）に挿し込んでください。(図3)

3.マイク/スピーカー

(1)マイクロフォンを背面のマイク端子に挿し込み、自分で弾きながら歌うことができます。(図3)
(2)スピーカーを背面の出力端子（ステレオミニジャック）に挿し込むと、スピーカーから音声を出力できます。(図3)

3.基本的な演奏方法

電源スイッチを「オン」にすると、電源のLEDが点灯し演奏が可能になります。三分間操作がないと、キーボードがスリープ状態に入ります。スリープ状態でいずれかのキーを押しますと、再度演奏が可能になります。

「VOLUME」キーを押すと8段階の音量調節が可能です。

1.デモ曲の演奏

「DEMO」のキーを押すと、順番通りに６種類のデモ曲を演奏します。演奏中もう一度このキーを押すと次の曲を演奏します。
「FAST」または「SLOW」キーを押すと、デモ曲のスピードが調整できます。
「STOP」キー、または他の機能キーを押すとデモ演奏を終了致します。

2.パネル音楽の演奏

８個の「パーカッション」キーを押すと、パネル音色の演奏ができます。

3.音色の選択

キーボードを起動した際の音色はピアノ音色となっております。その他の音色を選択したい場合、以下の操作を行ってください。
（1）「TIMBRE」キーのAキーを押すたびに、順番通り、A1～8の音色を切り替えます。
同様にBキーを押すたびに、順番通り、B9～16の音色を切り替えます。
（2）「PERC/TIMBRE」キーを押すと、「パーカッション」キーをAもしくはBの音色へ切り替えます。「パーカッション」キーは順番通りにA1～8の音色に対応します。
もう一度「PERC/TIMBRE」キーを押すと「パーカッション」キーは順番通りにB9～16の音色に対応します
（3）「PLAYBACK/EFFECT」キーは演奏に音響効果を付けます。
キーを押す度に、ビブラート、サスティン、エコー、音響効果なしと切り替わり演奏の効果を盛り上げます。

4.自動リズムと編集

（1）リズムキーを押すと対応したリズムが演奏されます。(１０種類のリズムが選択できます)
「スピード」のキーを押すと、リズムのスピードを調整可能です。
（2）リズムの状態で、「FILL-IN」キーを押すと、進行しているリズムに１－２節のリズムを挿し込みます。
（3）「PROG」キーを押すと、各打楽器のキーを押して自分でリズムの旋律（最大３２のリズム拍子）が編集できます。
（4）「STOP」キーあるいはその他の機能キーを押すと、リズムの再生を終了致します。

5.録音・放送

「RECORD」キーを押すと、弾いている曲を（６６個の音節まで）自動的に録音します。「PLAYBACK/EFFECT」キーを押すと、録音された曲を再生します。再生中、「TIMBRE」キーを押すと音色を切り替えられます。
新たに録音する場合は上述の操作を繰り返してください。
「STOP」キーあるいはその他の機能キーを押すと本機能を終了致します。

6.ガイド機能の使用

（1）「GUIDE」キーを押してから、鍵盤キーを押すと曲が演奏されます。演奏中に鍵盤キーを押すと主音が遮蔽されるのでその曲の演奏が勉強できます。３秒間弾かないと自動的に主音が鳴ります。
（2）「ONE KEY」キーを押して、鍵盤キーを押し、曲を選択してからいずれかのキーを押すと、主旋律音楽を演奏するとともに伴奏を繰り返します。すなわちワンキーで一音の方式です。
（3）曲を演奏中に、「STOP」のキーあるいはその他の機能キーを押すと本機能を終了致します。