

# 電動エアーベッド 取扱説明書



品番：SR-JL264N、SR-JL265N














この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

## ⚠ 安全上の警告・注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分しています。

	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。
---	------------------	---	---------------------

 警告			
	改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因になります。		電源は交流 100V専用コンセントを使用する。火災・感電の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使わない。感電・ショート・発火の原因になります。		電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火の原因になります。
	濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電やけがをすることがあります。		本体に水をかけない。ショート・感電の原因になります。
	電源コードを傷つけたり、無理に引っ張ったりねじったり、束ねたり、重い物をのせたり挟み込んだり、加工したりしない。火災・感電の原因になります。		お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。感電やけがをすることがあります。
	傷んだプラグやコード、ゆるんだコンセントは使わない。感電・過熱・ショート・発火の原因になります。		定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布でふきとる。感電・漏電・火災の防止になります。
	こげくさいときは、プラグを抜く。火災の防止になります。販売店にご相談ください。		都市ガスなどが漏れたら窓を開け換気する。コンセントに触れると引火・爆発の原因になります。

## ■ご使用の際にご注意ください

- ・本体を移動する際は引きずらないようにしてください。
- ・設置や空気を入れる際は障害物のない広い場所で、ベッドに穴があくような鋭利なものがないことを確認してください。
- ・ご使用前にバルブのキャップがしっかり閉まっているか確認し、バルブを押し込んだ状態でご使用ください。
- ・布団や敷物を使用する場合は、湿気等によりカビの原因になりますので、毎日布団を上げる等通気を良く保ってください。
- ・過度にポンプを連続運転しないでください。ベッド生地やポンプの故障の原因となります。
- ・ご使用開始から数日間のうち空気圧でベッド生地が若干伸び、起床後にベッドがしぼんだように感じられる場合があります。
- ・ベッド内の空気は温度変化により膨張・収縮する為、気温が下がるとベッドがしぼむことがあります。
- ・使用後は若干空気圧が減少しますので、快適な寝心地を維持するため毎回空気を追加注入してください。
- ・ベッドの一方に極端に体重を掛けたり、勢いをつけて飛び乗ったりしないでください。
- ・ゆたんぼやあんか、電気毛布などの暖房器具を使用しないでください。
- ・エアーベッド上に乳幼児を絶対に寝かせないでください。窒息や思わぬ事故につながる恐れがあります。
- ・エアーベッドにペットを近づけないでください。爪などで破損する恐れがありペットにも危険が及ぶ可能性があります。

# ■セット内容、各部の名称

- ・エアベッド本体 ・電源コード ・収納袋 ・補修用シール ・取扱説明書


## 吸入ボタン

空気の吸入を開始します。  
もう一度押すと停止します。

## 排出ボタン


排気を開始します。  
もう一度押すと停止します。

電源コード接続口

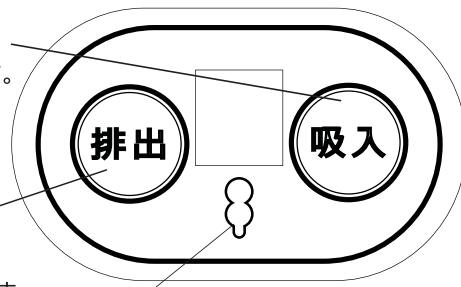

## 排気バルブ

電源を使用しない時などにここから排気できます。

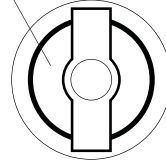

※排気バルブを押し込んだ状態でご使用ください

- ・ポンプの自動オフ機能はありません。
- ・空気を入れすぎないようにご注意ください。  
※シングル目安：2分程度、ダブル目安：3分程度
- ・ポンプ運転中はベッドのそばから離れないでください

# ■お手入れについて

- ・お手入れの際は、水または中性洗剤で拭いてください。シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で拭かないでください。
- ・よく乾かしてから、たたんで収納・保管してください。
- ・高温下の場所（車のトランクや暖房器具近く）で保管しないでください。

# ■補修について

ベッドに穴が空いたり、破れたりした場合は付属の「補修用シール」等で補修してください。必ず空気を抜いてから作業してください。補修後は接着面がしっかり着いている事を確認してからご使用ください。

- ・生地が破れた場合

付属の補修用シールを破れた箇所のサイズに合わせてカットし、剥離紙を剥がしてしっかり圧着させます。その後、30分程度ベッドを膨らませないでください。

- ・小さな穴の場合

補修用シールを使用するか、市販のビニール用接着剤をつまようじ等細い棒に取り、穴に塗り込んでください。その後さらに穴をふさぎ、乾燥させてください。

## 製品仕様

### 外形寸法

シングルサイズ：(約) 幅 93cm × 丈 186cm × 高 42cm

ダブルサイズ：(約) 幅 130cm × 丈 186cm × 高 42cm

### ベッド寸法

シングルサイズ：(約) 幅 90cm × 丈 184cm

ダブルサイズ：(約) 幅 127cm × 丈 184cm

※寸法は空気量によって若干前後いたします。

### 製品重量

シングルサイズ：約 3.4kg

ダブルサイズ：約 4.7kg

構造部材：PVC、ABS、ポリエステル

耐荷重：シングルサイズ 130kg ダブルサイズ 180kg

## ■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

https://www.sunruck.com/

## 保証書

型番 SR-JL264N・SR-JL265N	
★お客様	お名前
	ご住所 〒 電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号
	保証期間 3ヶ月 ★お買い上げ年月日 年 月 日

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
  - お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
  - 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
  - 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
  - その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
- ※ベッド生地の破損（穴あき・破れ）は保証対象外となります。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。